




Návod k montáži střešního nosiče PC4021

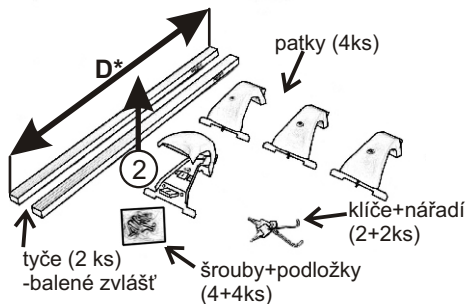


1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.

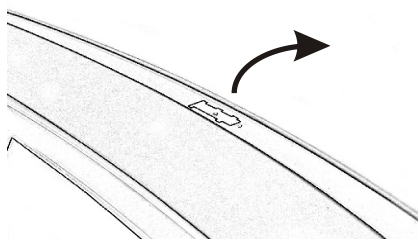


3. Kotvící místa - závity jsou ukryty pod plastovými odnímatelnými krytkami. Vyjměte je šroubovákem nebo nožem. Ušchovejte je pro další použití.

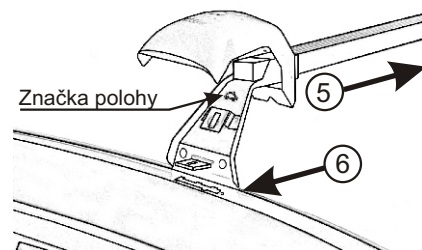


4. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
5. Zasuňte patky mezi plast. lištu a střechu - drážkami nad kotvící místa. Lehce zajistěte šrouby M6.

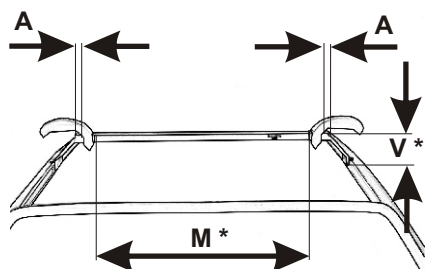


6. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přecházející konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

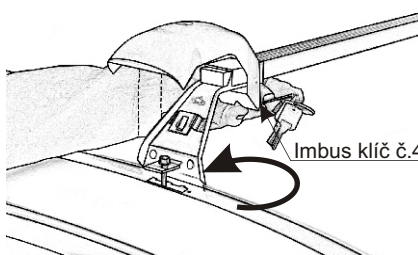

7. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č.4 a pevně dotáhněte!

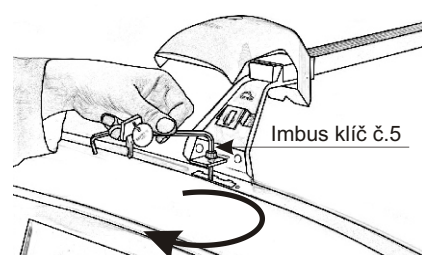

8. Postupně přišroubujte patky do kotvících míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

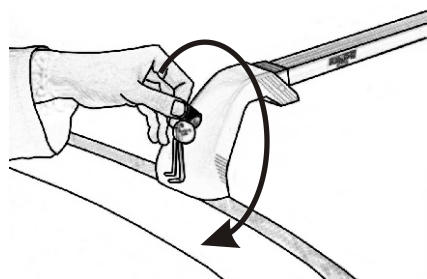

9. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
10. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
11. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY:

D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany nosníku nad střechou (mm)

M - místo pro montáž příslušenství (mm)

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "M"!

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.

Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
MAZDA 3 - 5D, 4D r.v. 2003 -	900	900	85	775	760	1,8	2,1	3,9
MAZDA 6 - 4D, 5D, r.v. 2003 - 2008	850	850	85	738	710	1,8	1,9	3,7
MAZDA 3 - 4D, r.v. 2003 -	900	900	85	785	770	1,8	2,1	3,9
MAZDA 6 - 4D, 5D, r.v. 2008 -	900	900	85	768	750	1,8	2,1	3,9
MITSUBISHI LANCER - 5D, r.v. 2009 -	900	900	85	785	750	1,8	2,1	3,9

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 5 *Wolfgang Peter*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !