



Návod k montáži střešního nosiče PC2090

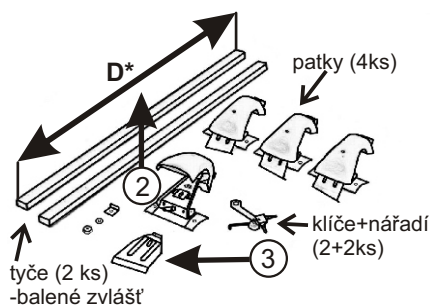

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Pro snazší montáž odšroubujte úchyty.




7. Postupně zahákněte úchyty za hranu rámu dveří, nasadte podložky a rukou utáhněte úchyty pomocí matic M8.

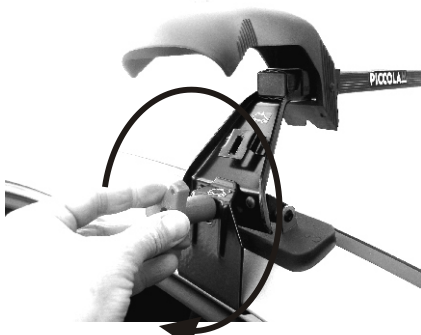


10. Utáhněte úchyty klíčem č.13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :


D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

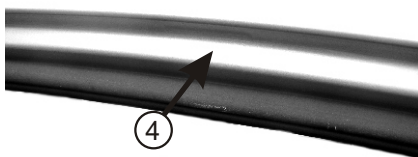

4. Místo pro uchycení nosiče - "prolis" cca uprostřed rámu dveří, zde umístěte nosič.

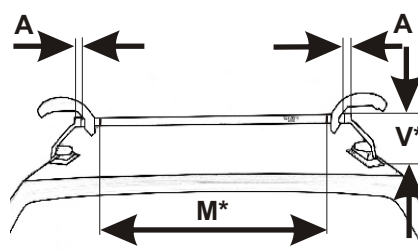

8. Vystředte symetricky tyče: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

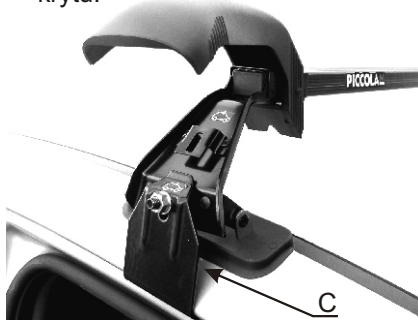


11. **UPOZORNĚNÍ:** Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.8.

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "M"!

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.


Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

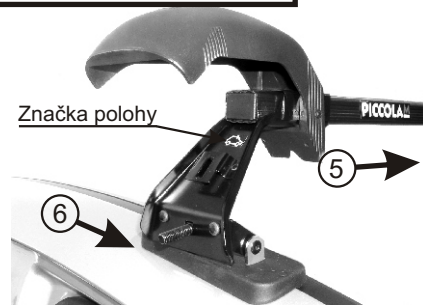

5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
6. Dle značek postavte patky na okraj střechy viz. bod č.4, opěrku srovnajte s tvarem střechy.



9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

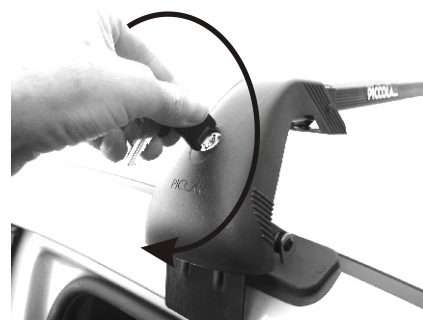

12. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
13. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!)
14. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

VHODNÉ PRO VOZY:

HYUNDAI ELANTRA - 4D, r.v. 11 -

D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
1100	1100	70	985	965	2,5	2,6	5,1

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !