



Návod k montáži střešního nosiče FL7206


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

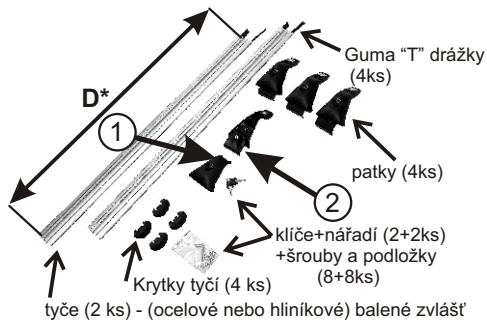


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvicí šrouby.

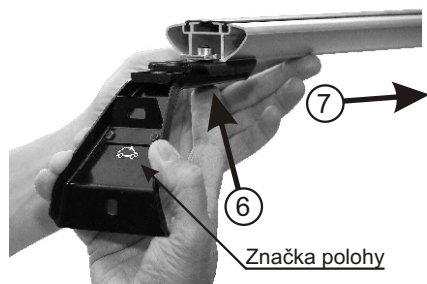


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zesepodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

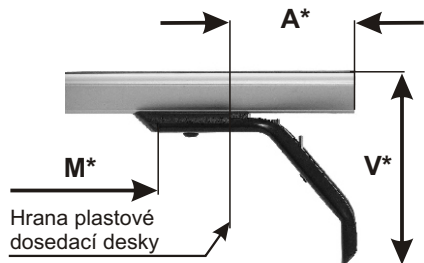

10. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

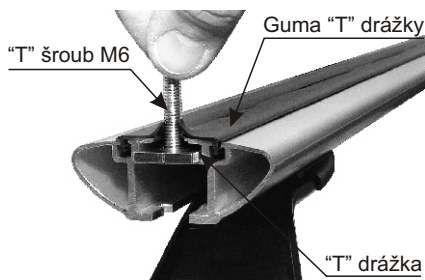

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumi, které není třeba demontovat.

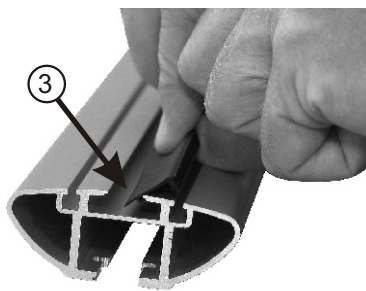


3. Postupně nasadíte gumi "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.




7. Dle značek postavte patky nad kotvicí místa viz.bod č.4.




11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

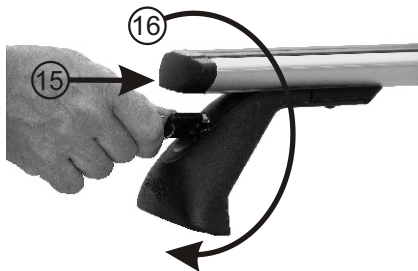


14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasadíte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadíte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

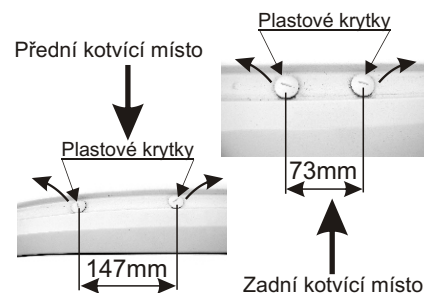

4. Pro montáž nosiče jsou na střeše připraveny tři sady kotvicích míst. **Tento nosič je pro přední a zadní kotvicí místo**, vyšroubujte plastové krytky se závitů M6, zde ukotvíte nosič.

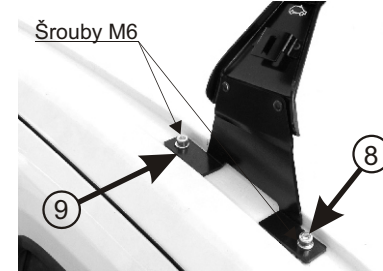

8. Postupně vložte podložky a šrouby.
9. Zajistěte patky do kotvicích míst dodanými šouby M6.

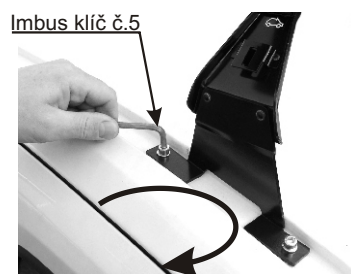

12. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.5.

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V před	V zad	M před	M zad	A	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
CITROEN	NEMO	08 -	1250	118	95	955	850	152	2,1	2,9	5
FIAT	FIORINO	08 -	1250	118	95	955	850	152	2,1	2,9	5
PEUGEOT	BIPPER	08 -	1250	118	95	955	850	152	2,1	2,9	5

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENŇ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Mat Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO
 PŘÍPAD REKLAMACE !**