



# Návod k montáži střešního nosiče FL4030


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

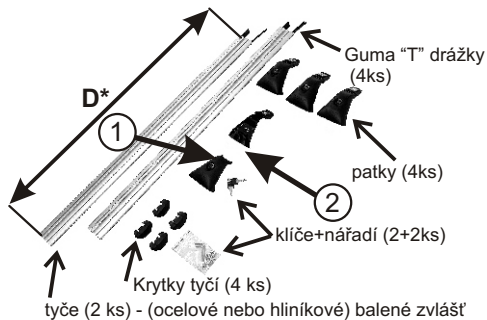


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně rozevřete čelisti pomocí imbus klíče č.5.

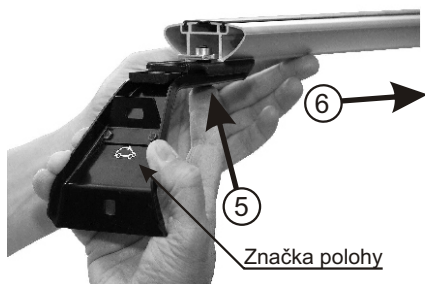


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

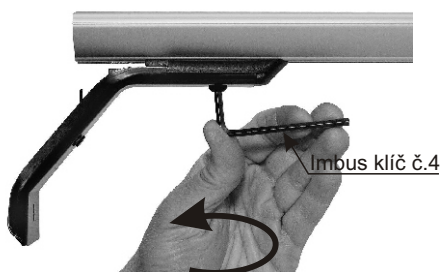


9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

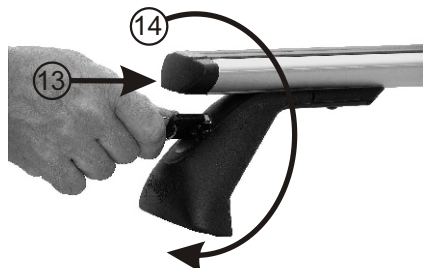

12. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
13. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
14. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

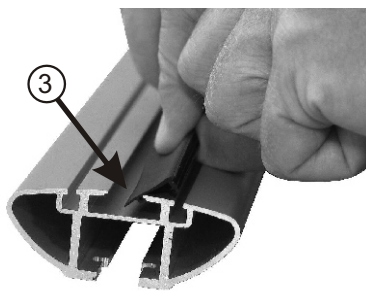


3. Postupně nasadte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.

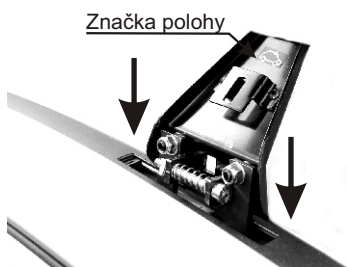


7. Dle značek postavte patky do kotvicích míst viz. bod č.4.




10. Pečlivě ustavte patky do kotvicích míst, pomocí většího imbus klíče č.5 zajistěte. Mírným kýváním do stran zkontrolujte správné dosednutí!

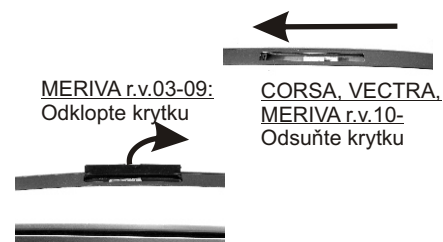

4. Kotvicí místa jsou připravena: CORSA, VECTRA, MERIVA r.v.10- Mírně zatlačte krytku a odsuňte ve směru šipky. MERIVA r.v.03-09, SIGNUM r.v. 03-08: Vyklopte krytku dle obrázku.

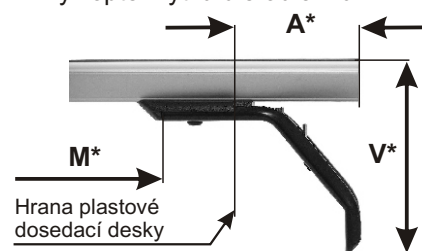

8. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

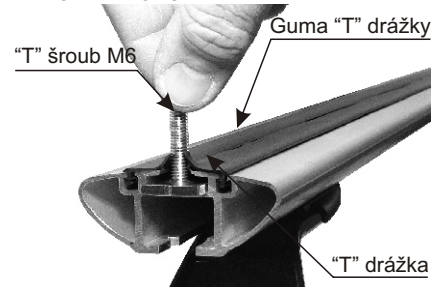

11. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)


V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)

A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:****Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	Mpřed	Mzad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
OPEL	CORSA - 3D, 5D Hatchback	06 -	1050	1050	75	798	697	78	129	1,7	2,5	4,2
OPEL	MERIVA - 5D MPV	03 - 09	1050	1050	80	785	743	85	106	1,7	2,5	4,2
OPEL	MERIVA - 5D MPV	10 -	1150	1150	80	840	785	107	135	1,7	2,7	4,4
OPEL	VECTRA - 4D	02 - 08	1150	1150	65	845	810	105	122	1,7	2,7	4,4
OPEL	VECTRA COMBI	02 -	1150	1150	80	847	792	104	131	1,7	2,7	4,4
OPEL	SIGNUM - 5D	03 - 08	1150	1150	65	845	805	105	125	1,7	2,7	4,4

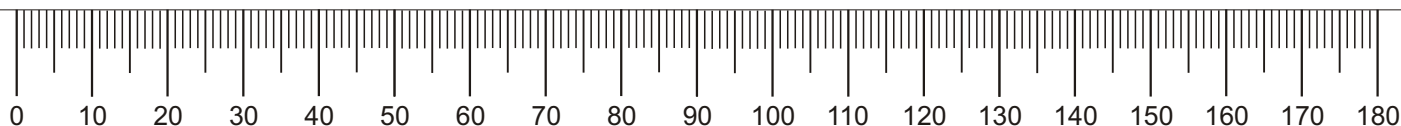**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.

Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**Verze 1 **NÁVOD USCHOVEJTE PRO  
PŘÍPAD REKLAMACE !**