


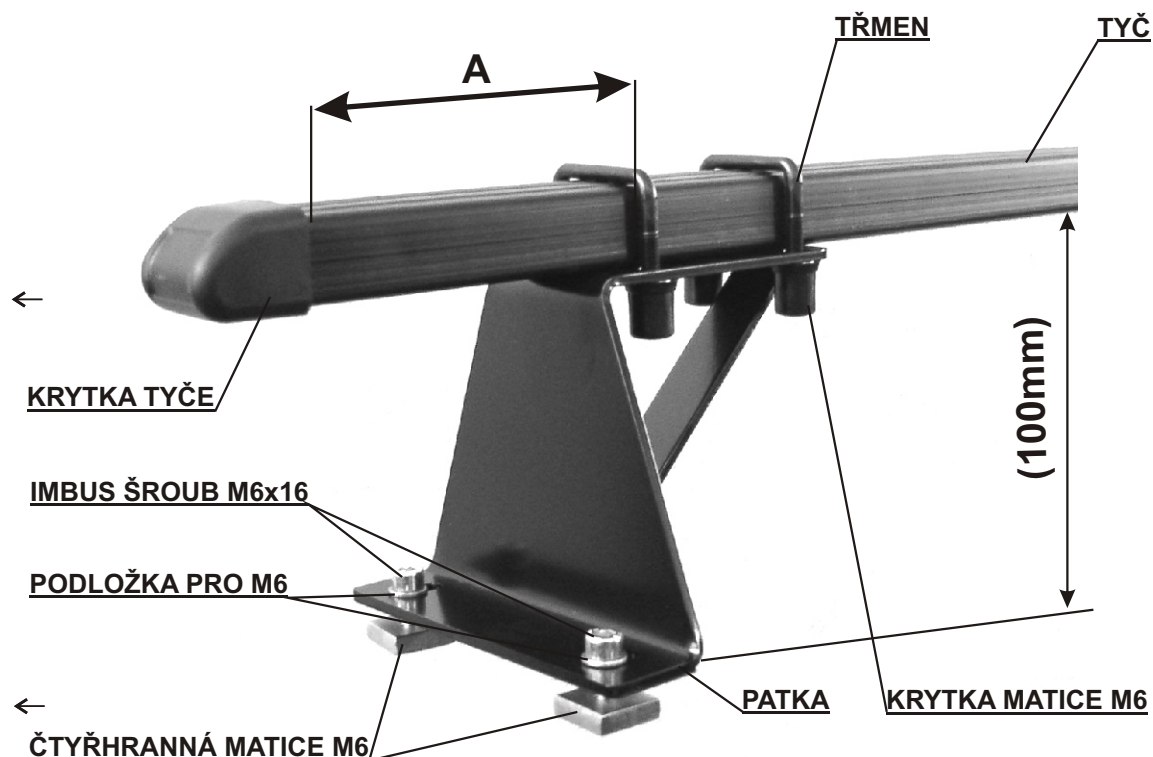

Návod k montáži střešního nosiče “ FLR 400 - 34H2 ”

1. Pomocí třmenů a matic M6 přišroubujte paty na tyč tak, aby se daly posouvat.
2. Postavte patky nad vybrané zadní kotvící místo.
3. Do kotvících míst vložte čtyřhranné matice, drážkami patek provlečte imbus šrouby M6 a lehce (rukou) utáhněte.
4. Vystředte - stejně dlouhé přečnívající konce tyče - $A = A$.
5. Zajistěte tyč k patkám utažením matic M6, dotáhněte patky do kotvícího místa imbus šrouby M6.
6. Zkontrolujte dotažení všech spojů, zakryjte matice M6 plastovými krytkami.

NOSIČ JE URČEN POUZE K MONTÁŽI DO ZADNÍCH KOTVÍCÍCH MÍST!

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

Typ FLR 400 se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

Verze 1



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !

ATEST
8 SD
1 6 3 3

NOSNOST:

50 kg TYP 34H2

VHODNÉ PRO:

OPEL VIVARO, r.v. 02 -
RENAULT TRAFIC, r.v. 02 -
NISSAN PRIMASTAR, r.v. 02 -

tyč

TF2222
TF2222
TF2222

délka tyče (mm)

1700
1700
1700

patky(kg)

2,9
2,9
2,9

tyče(kg)

5,0
5,0
5,0

celkem(kg)

7,9
7,9
7,9

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60
750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566,
E-mail: piccolam@piccolam.cz, <http://www.piccolam.cz>