



# Návod k montáži střešního nosiče FL4023


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

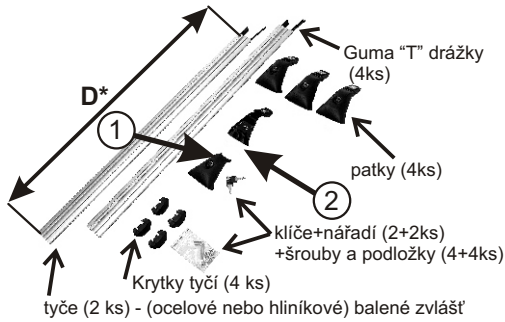


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvicí šrouby.

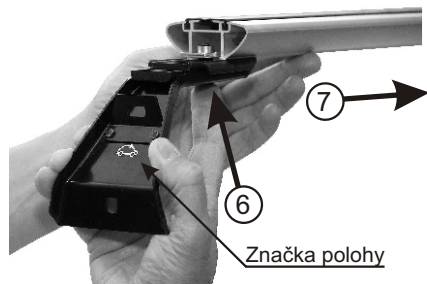


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

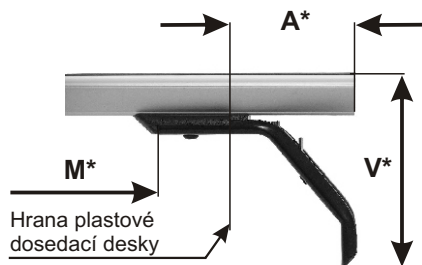


9. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem .

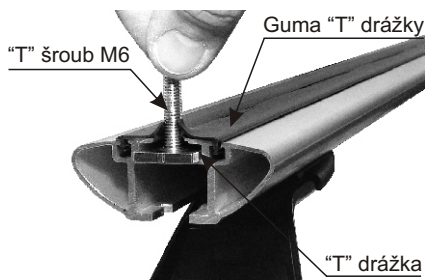


12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

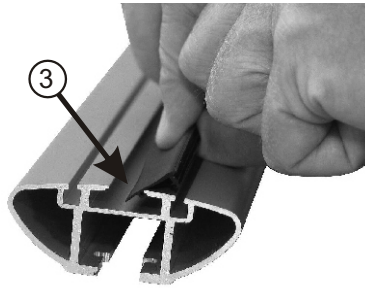


3. Postupně nasadte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromec" do vnějších drážek.

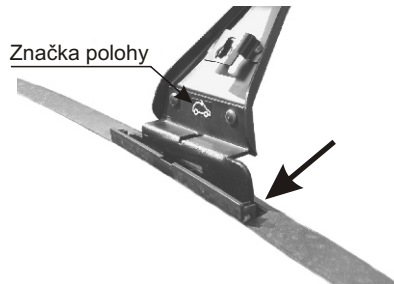


7. Dle značek postavte patky k vnější straně otevřeného kotvicího místa, drážkou nad závit M6.

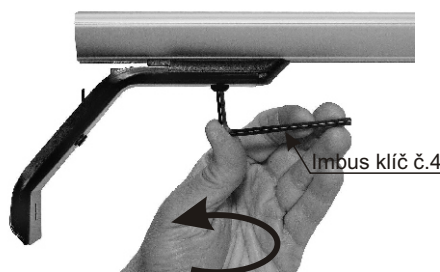


10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

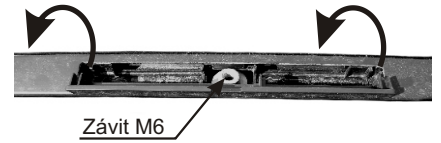


4. Odklopte krytky v plastové liště na střeše vozu, odkryjete tím závit M6, do kterých ukotvíte nosič. Ze závitů vyšroubujte plastové zátky.

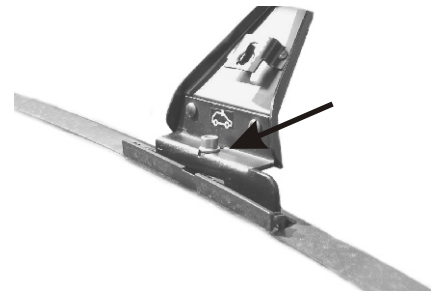

8. Postupně navlečte imbus šrouby a podložky, lehce zajistěte do závitů M6.

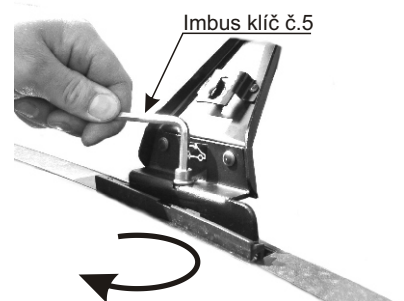

11. Postupně přišroubujte patky do kotvicích míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

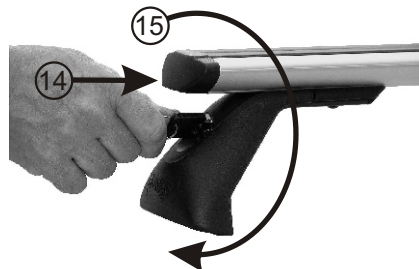

13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)  
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)  
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)  
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:****Dodržte nastavení rozměru "A"!**

**Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

**VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
<b>OPEL</b>	<b>ASTRA - 3D, 5D Hatchback</b>	05 - 09	1050	1050	90	740	710	107	122	2	2,5	4,5

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město  
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Luigi Petri* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO  
PŘÍPAD REKLAMACE !**