



Návod k montáži střešního nosiče FL4002


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

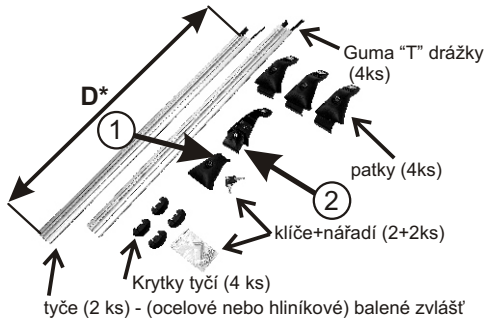


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně odšroubujte jednotlivé úchyty.

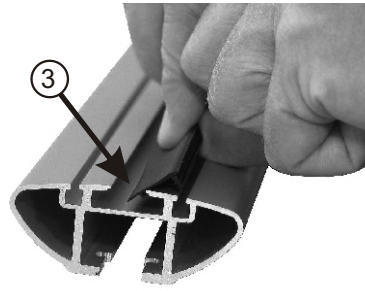


3. Postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

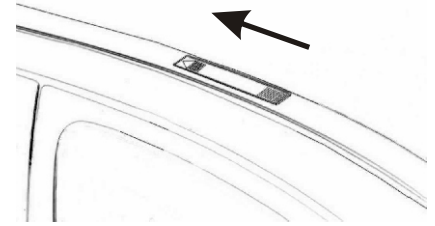


4. Otevřete kotvící místa na autě (posunutím plastových krytek ve směru šipek, které jsou na krytkách vyznačeny ve tvaru trojúhelníku).

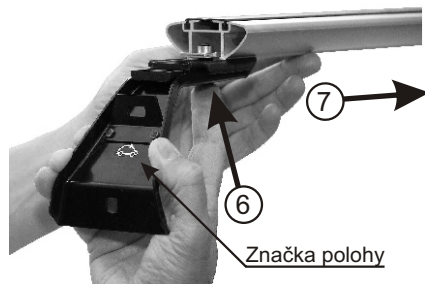


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

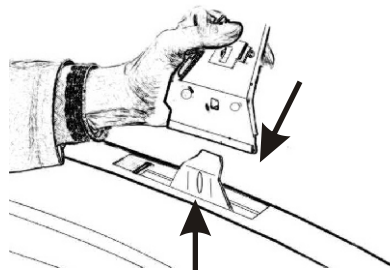

7. Vložte úchyt do kotvícího místa z vnější strany lemu. Z vnitřní strany postavte patku.

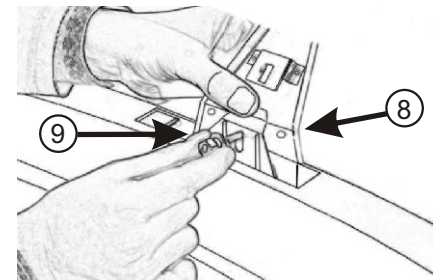

8. Postupně navlečte vratové šrouby a podložky.
9. Lehce utáhněte úchyty maticemi M8. Srovnejte opěrky s tvarem střechy.

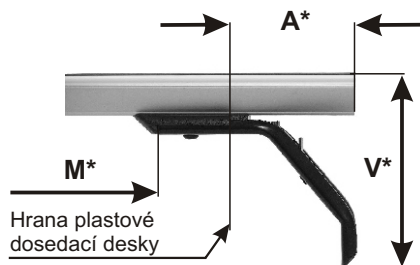


10. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.




11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!



12. Utáhněte úchyty maticí M8 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem). Použijte dodaný plastový trubkový klíč č.13.

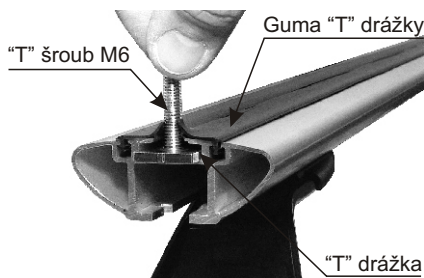

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

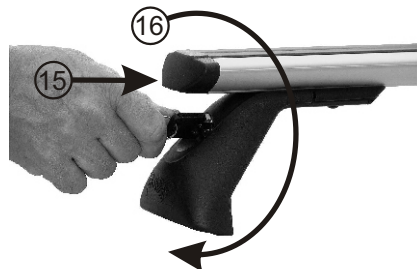

14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)


V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)

A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržení uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

| ZNAČKA AUTA | MODEL AUTA | ROK VÝROBY | D před | D zad | V | M před | M zad | A před | A zad | patky (kg) | tyče (kg) | celkem (kg) |
|-------------|--|------------|--------|-------|----|--------|-------|--------|-------|------------|-----------|-------------|
| DAEWOO | NEXIA - 4D Sedan | 95 - 97 | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| FORD | SIERRA | 88 - 93 | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 96 - 00 | 1150 | 1150 | 85 | 890 | 875 | 82 | 90 | 1,9 | 2,7 | 4,6 |
| MITSUBISHI | CARISMA - 5D Hatchback | 96 - 05 | 1050 | 1050 | 90 | 775 | 745 | 90 | 105 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| MITSUBISHI | GALANT | 93 - 97 | 1050 | 1050 | 85 | 760 | 750 | 97 | 102 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| MITSUBISHI | LANCER - 4D Sedan | 02/96 - 99 | 1050 | 1050 | 90 | 742 | 735 | 106 | 110 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| OPEL | ASTRA - 3D, 5D Hatchback | 91 - 00 - | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| OPEL | ASTRA - Clasic Combi | 91 - 00 - | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| OPEL | CORSA - 3D, 5D Hatchback | 93 - 06 | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| OPEL | KADETT-E-COMBI, 3D, 5D Hatchback | 85 - 91 | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| OPEL | TIGRA - 3D Coupé | 94 - 00 | 1050 | 1050 | 90 | 760 | 730 | 97 | 112 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| OPEL | ZAFIRA - 5D MPV | 99 - 05 | 1050 | 1050 | 90 | 745 | 710 | 105 | 122 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| RENAULT | MEGANE - 4D Sedan, 5D Hatchback, COMBI | 96 - 03 | 1050 | 1050 | 90 | 700 | 700 | 127 | 127 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |
| RENAULT | SCENIC I | 97 - 02 | 1050 | 1050 | 85 | 760 | 760 | 97 | 97 | 1,9 | 2,5 | 4,4 |

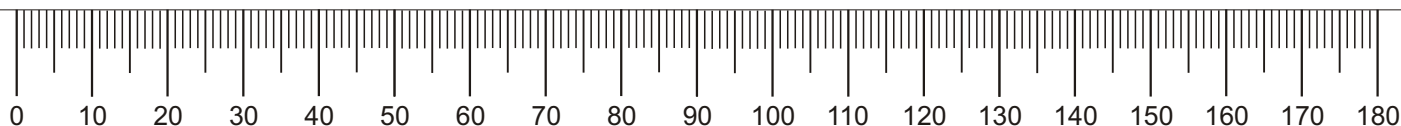**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.

Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENŇ od 08:00 - 18:00).**

Verze 2 *Mat Petr*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !