



Návod k montáži střešního nosiče FL4013

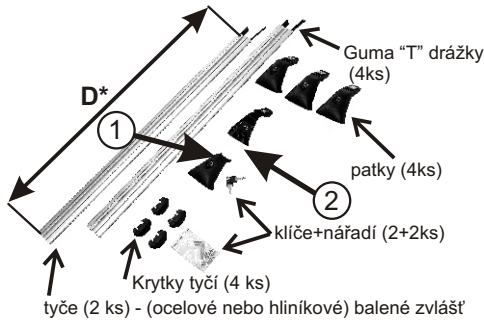


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně rozevřete čelisti pomocí imbus klíče č.5.

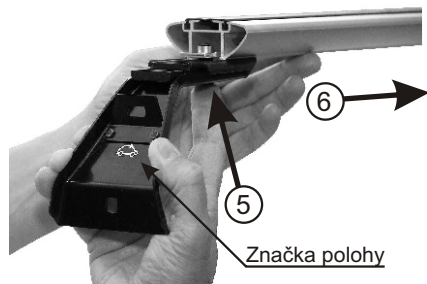


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.




9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

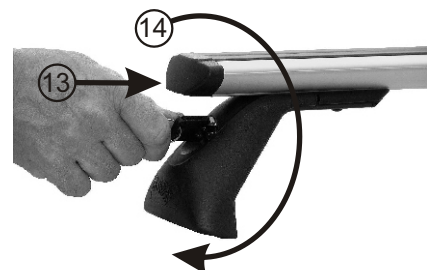


12. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
13. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
14. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

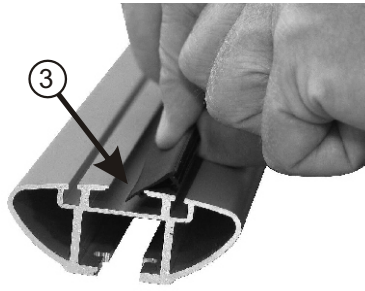

3. Postupně nasadte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stroměček" do vnějších drážek.

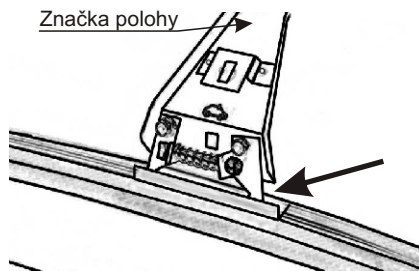


7. Dle značek postavte postupně patky do kotvicích míst (viz bod č.4).

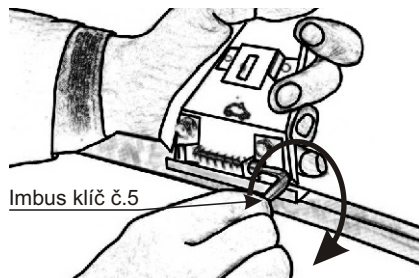


10. Jednou rukou držte patku v kotvicím místě, druhou rukou pomocí většího imbus klíče č. 5 zajistěte patku v kotvicím místě.




15. VW SHARAN, SEAT ALHAMBRA, FORD GALAXY - BEZ PODÉLNÍKŮ, kotvicí místa jsou ukryta pod gumovou lištou. Lištu odhrňte ve směru šipky a vložte nosič do kotvicího místa dle obrázku.

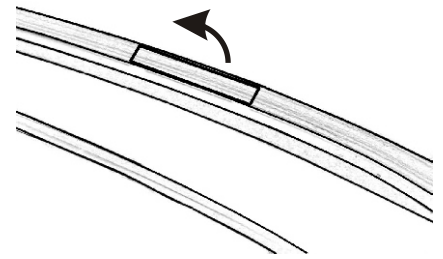

3. VW POLO - kotvicí místa jsou ukryta pod výklopnou krytkou. Krytku odklopte ve směru šipky. Ostatní vozidla viz. bod č.15.

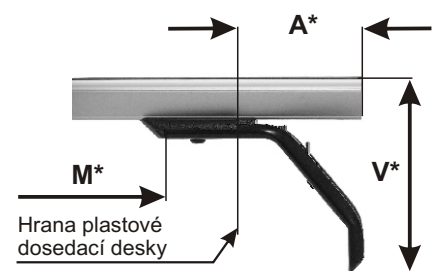

8. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem .

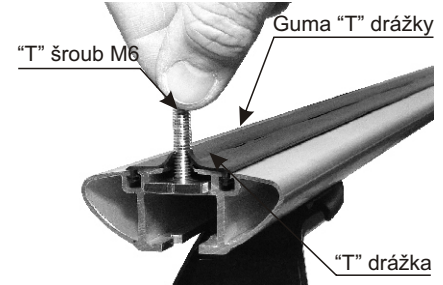

11. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střešou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
FORD	GALAXY	01 - 09	1150	1150	75	865	845	95	105	1,8	2,7	4,5
SEAT	ALHAMBRA - 5D Hatchback	01 - 09	1150	1150	75	865	845	95	105	1,8	2,7	4,5
VOLKSWAGEN	POLO - 3D, 5D Hatchback	00 - 02	1050	1050	105	670	630	142	162	1,8	2,5	4,3
VOLKSWAGEN	SHARAN - 5D Hatchback	01 - 09	1150	1150	75	865	845	95	105	1,8	2,7	4,5

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Mat Petr* 

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !