



Návod k montáži střešního nosiče FL4014


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

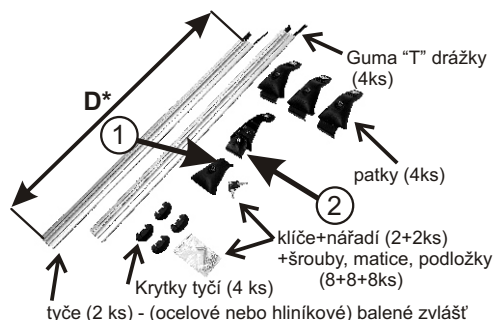


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvicí šrouby.

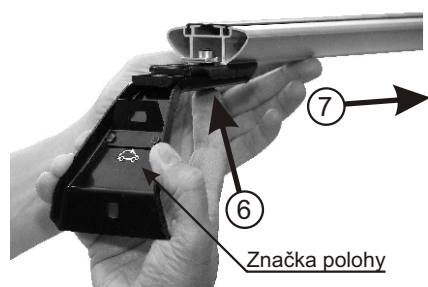


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

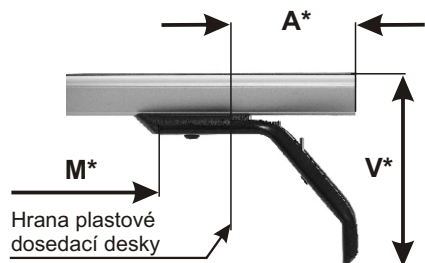


10. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

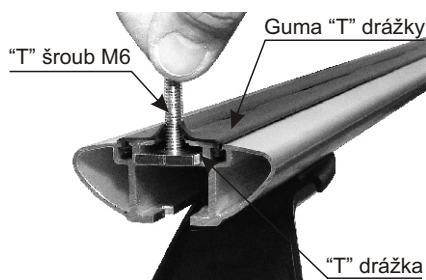

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

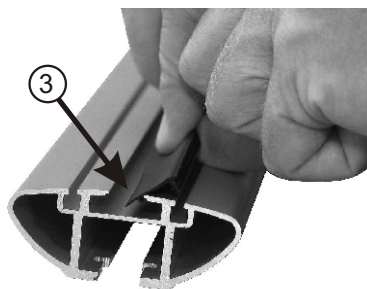


3. Postupně nasadíte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.

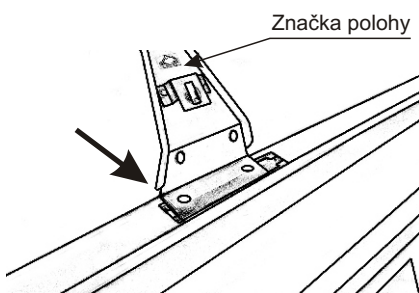


7. Dle značek postavte patky nad matice M6 viz.bod č.4, doporučená minimální vzdálenost tyčí je 700mm.




11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

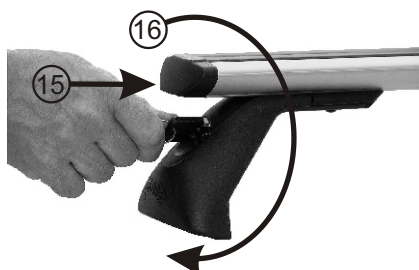


14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasadíte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadíte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

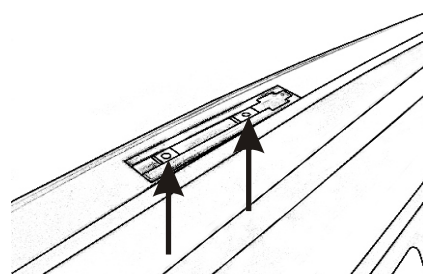

3. Pro montáž nosiče jsou na střeše vozidla připraveny kovové nosné lišty. Vložte do nich čtyřhranné matice M6.

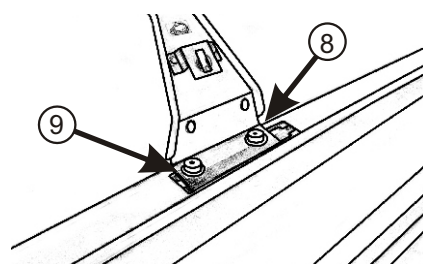


8. Postupně navlečte imbus šrouby M6 a podložky.
9. Lehce utáhněte šrouby M6 do vložených matic.

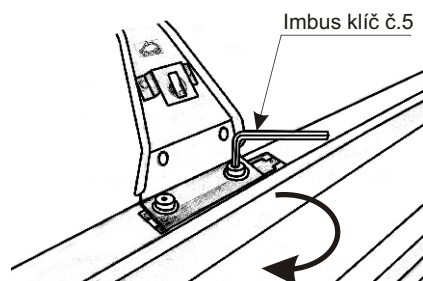

12. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.5.

ROZMĚRY NOSNÉ LIŠTY

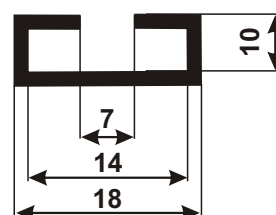

Délka přední nosné lišty: 120mm
Délka zadní nosné lišty : 820mm

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)


V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)

A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky (mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
BMW	525 COMBI	94 - 97	1050	1050	105	720	700	117	127	1,8	2,5	4,3

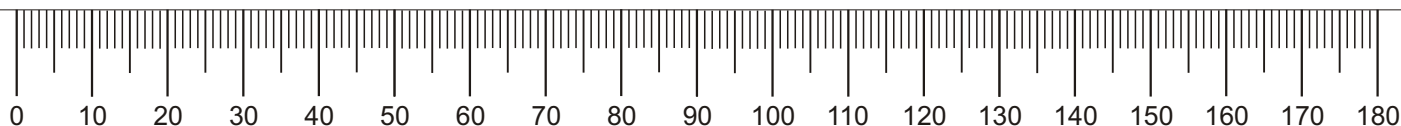**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.czNedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).****Verze 1****NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**