



Návod k montáži střešního nosiče FL4021


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

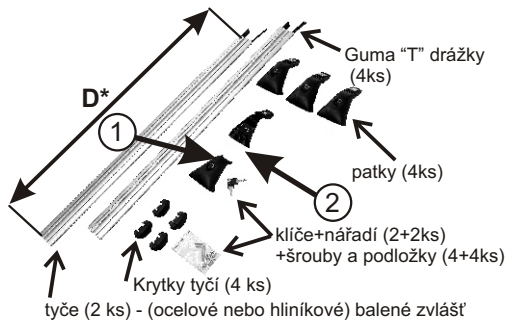


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvící šrouby.

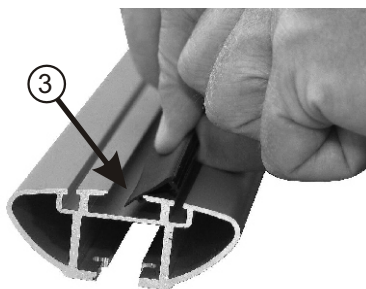


3. Postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.

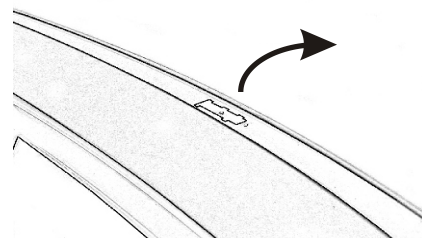


4. Kotvící místa jsou ukryta pod plastovými odnímatelnými krytkami. Vyjměte je šroubovákem nebo nožem. Ušchovejte je pro další použití.

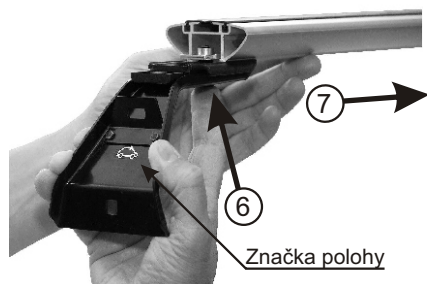


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

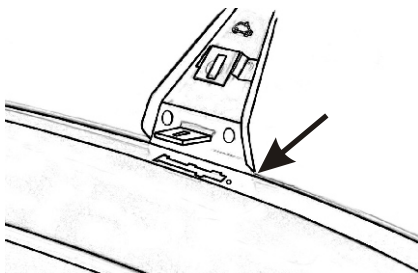

7. Zasuňte patky mezi plast. lištu a střechu - drážkami nad kotvící místa.

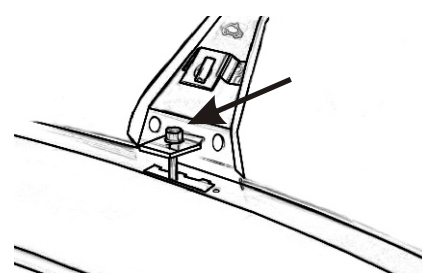


8. Postupně navlečte imbus šrouby a podložky, lehce zajistěte do závitů M6.

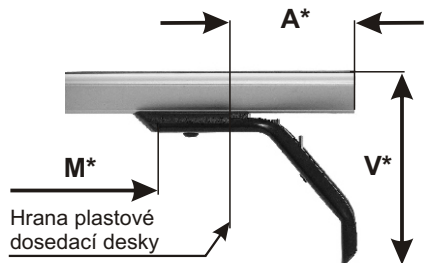


9. Vystředíte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.




10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

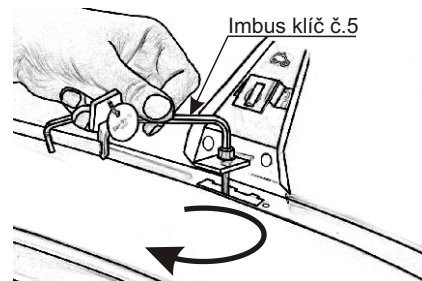

11. Postupně přišroubujte patky do kotvících míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

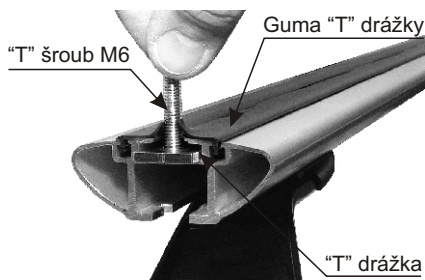

12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

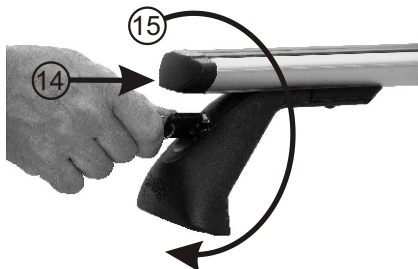

13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasadíte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasadíte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
MAZDA	3 - 5D Hatchback, 4D Sedan	04 - 08	1050	1050	85	775	760	90	97	1,8	2,5	4,3
MAZDA	6 - 5D Hatchback, 4D Sedan	03 - 08	1050	1050	85	738	710	108	122	1,8	2,5	4,3
MAZDA	6 - 5D Hatchback, 4D Sedan	08 -	1050	1050	85	768	750	93	102	1,8	2,5	4,3
MITSUBISHI	LANCER - 5D Hatchback	08 -	1050	1050	85	785	750	85	102	1,8	2,5	4,3

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Luďk Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO
PŘÍPAD REKLAMACE !**