




# Návod k montáži střešního nosiče FL5002

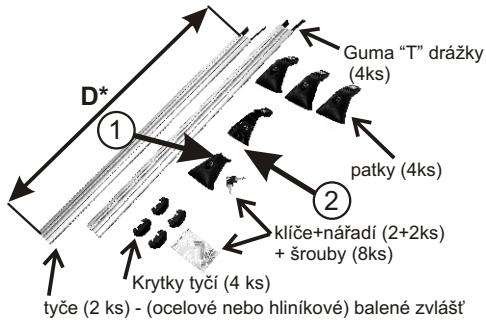


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvící šrouby.

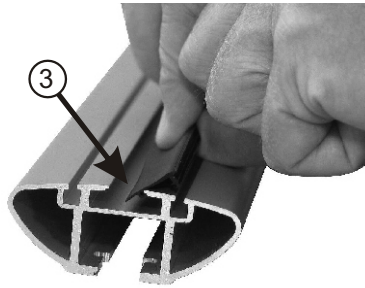


3. Postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

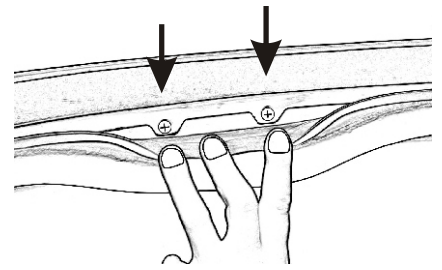


4. Kotvící místa jsou umístěna v horní hraně rámu dveří pod gumovým těsněním. Vyjměte plastové krytky a uschovejte pro další použití.

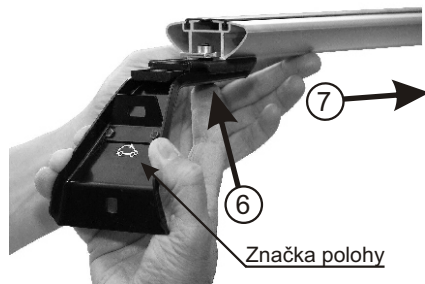


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

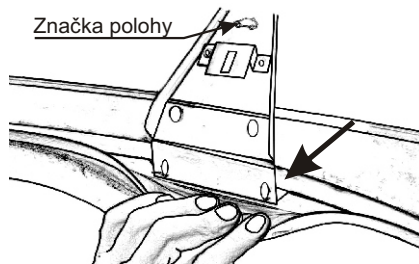

7. Odhrňte gumové těsnění a postupně dle značek polohy postavte patky do kotvících míst viz. bod č.4.

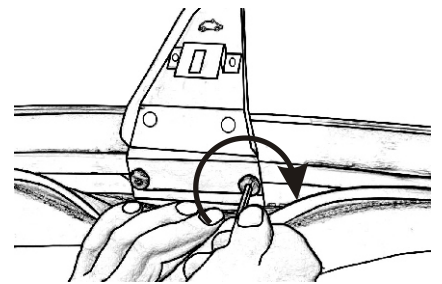


8. Postupně zajistíte patky do kotvících míst imbus šrouby M6 pomocí imbus klíče č. 4.

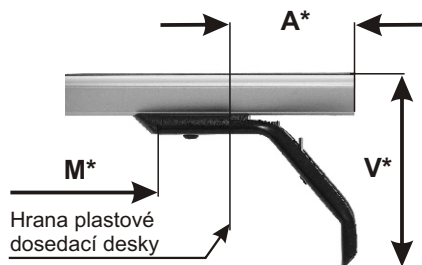


9. Vystředíte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem .




10. Postupně zajistíte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

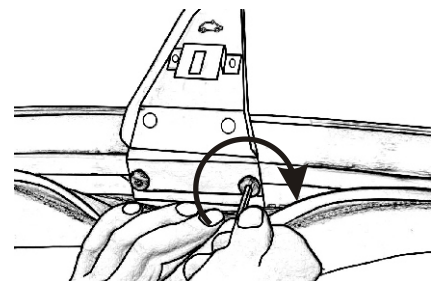

11. Utáhněte patky do kotvících míst imbus klíčem č. 4.

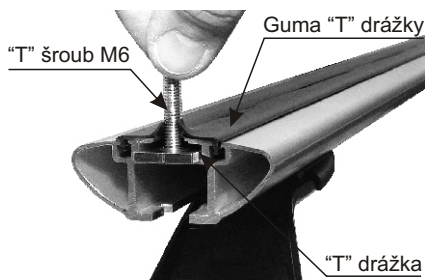

12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

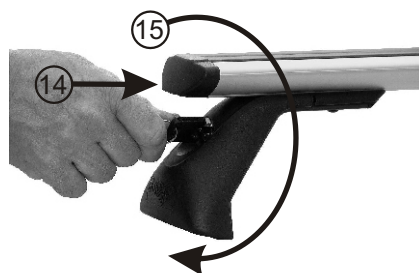

13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasadíte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasadíte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

**POZNÁMKA :** Pro snazší demontáž nosiče jsou na levé straně vozidla úchyty k patkám přišroubovány. (Pravá strana napevno zanýtovaná). Po vyšroubování imbus šroubů M6 z kotvících míst povolte matici M6 a tím umožníte vyklonění úchyty a snadné sundání nosiče ze střechy.

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

- D - délka tyčí (mm)  
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)  
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)  
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:**

**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

**Nedodržení uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

**VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
	<b>FOCUS - 4D</b>											
	<b>Sedan, 5D</b>											
<b>FORD</b>	<b>Hatchback</b>	98 - 04	1150	1150	65	895	865	80	95	1,9	2,7	4,6

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město  
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Luďk Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**