



# Návod k montáži střešního nosiče FL6006


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

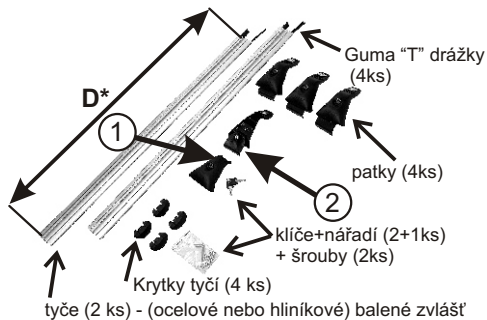


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně odšroubujte přední úchyty, u zadních povolte matice M8.

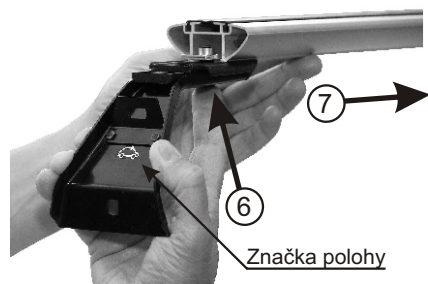


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zesepodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

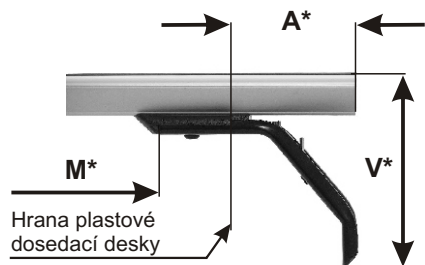


10. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

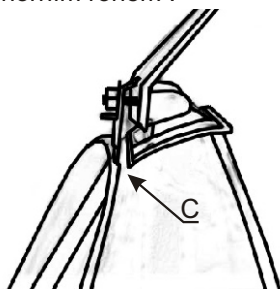

13. UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.10.

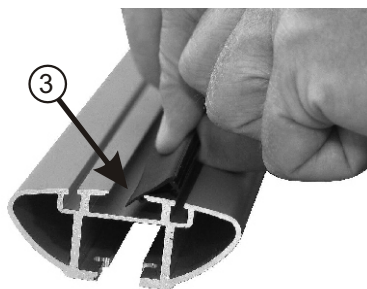


3. Postupně nasadte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stroměček" do vnějších drážek.

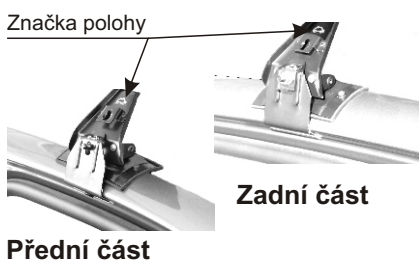


7. Dle značek postavte patky vpředu k úchytům, srovnejte opěrky. Vzadu postavte patky nad prolisy, srovnejte opěrky, zahákněte úchyty.




11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

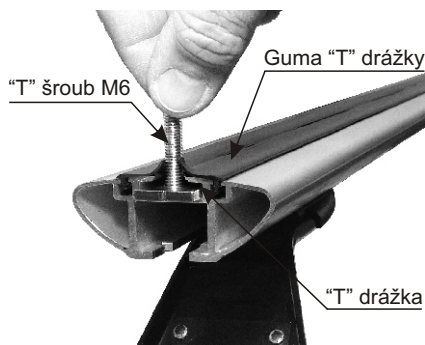

14. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

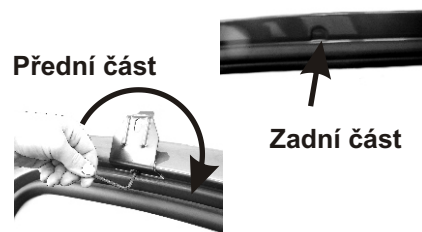


4. Vpředu přišroubujte úchyty do připraveného závitu šrouby M6. Vzadu je místo pro uchycení označeno prolisem v rámu dveří.

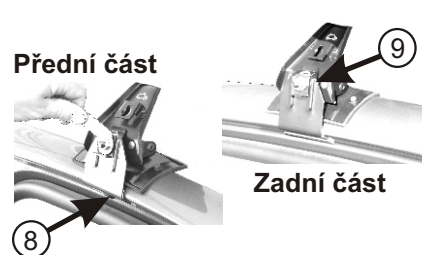

8. Vpředu utáhněte úchyty šrouby M6 pomocí imbus klíče č.4 a lehce utáhněte matice M8.
9. Vzadu zajistěte úchyty pomocí matic M8.



12. Utáhněte úchyty maticí M8 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem). Křídla matice musí zůstat vodorovně, aby nebránila nasazení krytu.

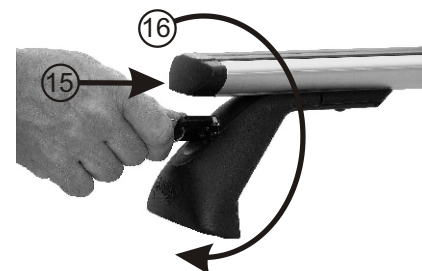

15. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
16. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
17. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)  
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)  
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)  
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:****Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

**VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	Mpřed	Mzad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
FIAT	GRANDE PUNTO - 5D Hatchback	05 -	1150	1150	85	825	790	115	132	2,7	2,7	5,4

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město  
 Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Luigi Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO  
PŘÍPAD REKLAMACE !**