
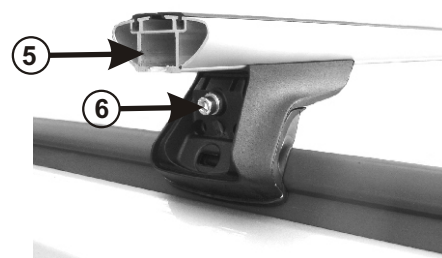


Návod k montáži střešního nosiče FP21000




Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

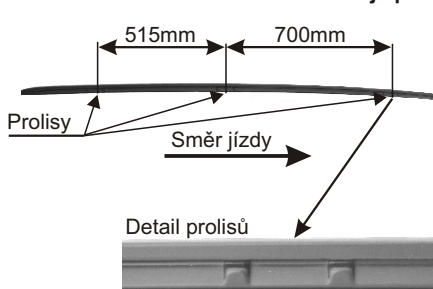

1. Kompletní sestava nosiče.
2. Sejměte zamykací kryty z patek (klíč svisle - odemčeno)
3. Povolte imbus šrouby M6 a rozevřete úchyty (palce).

4. Z vnitřní strany integrovaných podélných nosičů jsou tři sady "prolisů"- zde namontujte příčníky.

5. Nasuňte patky na tyče.
6. Nasadte patky na podélníky dle bodu č.4 a lehce dotáhněte imbus šrouby.

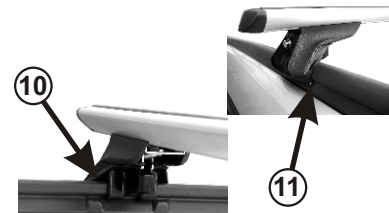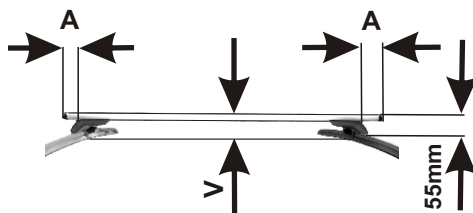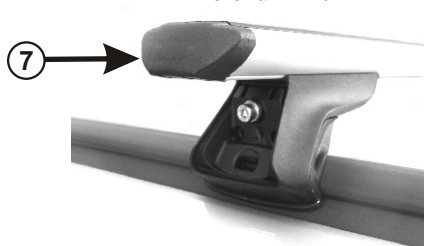

7. Postupně nasadte zátky na konce tyčí při současném stisku aretačního jazýčku ve spodní části zátky.

8. Vystředte symetricky tyče: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce).
9. Nosič po montáži zvýší výšku vozidla o 55 mm nad podélníky!!!

10. Pečlivě zahákněte úchyty (palce) mezi prolisy podélných nosičů - viz. bod č.4.
11. Patky zahákněte za vnější hrany podélných nosičů.



12. Postupně dotáhněte úchyty (palce) napevno pomocí přiloženého imbus klíče.

13. Zkontrolujte pevné dotažení všech imbus šroubů !!
14. Postupně nasadte kryty - klíč svisle !!.
15. Uzamkněte kryty (klíč vodorovně).

POZOR: Nosič je určen pro montáž jen na schválené a atestované podélníky!

Doporučená vzdálenost mezi přední a zadní tyčí má být min. 700mm!

Nosič po montáži zvýší výšku vozidla o 55 mm nad podélníky!

Není dovoleno samovolně upravovat, opravovat nebo zaměňovat díly nosiče a používat nosič s poškozenými díly!

VHODNÉ PRO VOZY OPATŘENÉ SCHVÁLENÝMI INTEGROVANÝMI PODÉLNÝMI NOSIČI.

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
OPEL	VECTRA	03 - 04						
	Combi	05 - 08	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
OPEL	ASTRA - 5D	04 - 06	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
OPEL	SIGNUM - 5D	03 - 08	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
OPEL	ZAFIRA - 5D							
	MPV	05 - 06	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 100 kg

Typ FP21000 se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Luigi Petri*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !