



Návod k montáži střešního nosiče PC4024

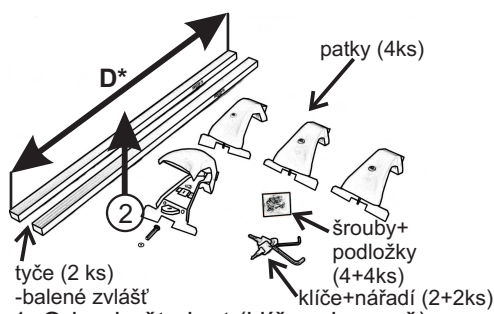


1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.




6. Nasadte podložky na šrouby, provlečte drážkou konzoly a rukou zašroubujte do závitu M6.

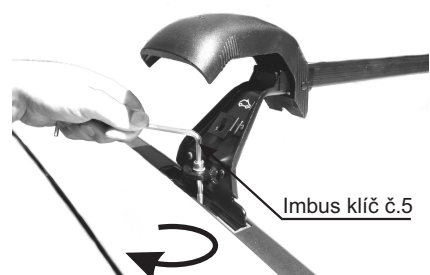


9. Postupně utáhněte imbus šrouby do kotvících míst pomocí většího imbus klíče č. 5.

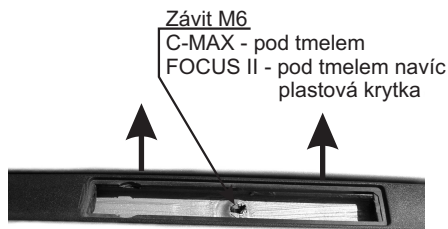


3. Vyměňte krytky z plastové lišty ve střeše a uschovejte pro další použití. Odstraňte tmel se závitu M6, zkuste funkci závitu šroubem M6, případně pročistěte závitníkem M6, namažte!

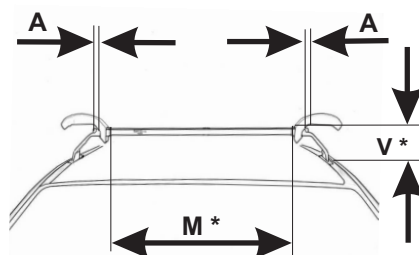


7. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přečnivající konce). UPOZORNĚNÍ: Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

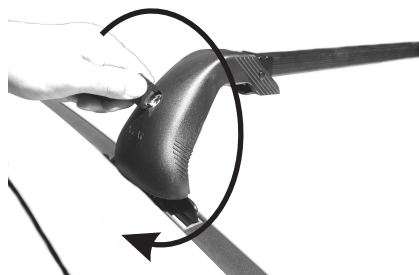

10. Zkontrolujte utážení všech šroubů !!
11. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
12. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

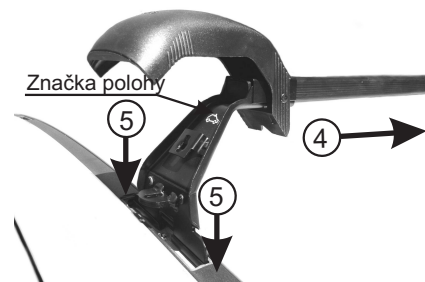

4. Postupně nasadte patky na tyče.
5. Nastavte rozměr M dle tabulky. Dle značek postavte patky do odkrytých kotvících míst.

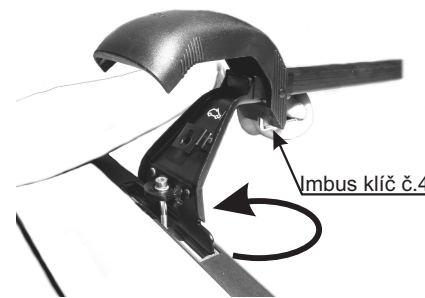

8. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střešou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

| VHODNÉ PRO VOZY: Opatřené plastovými odnímatelnými krytkami: | D před. | D zad. | V | M před. | M zad. | patky(kg) | tyče(kg) | celkem(kg) |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|----|---------|--------|-----------|----------|------------|
| FORD FOCUS C-MAX, 5D, r.v.03 - | 950 | 900 | 85 | 838 | 785 | 2,0 | 2,1 | 4,1 |
| FORD FOCUS II - 5D, r.v.05 - | 950 | 950 | 85 | 818 | 800 | 2,0 | 2,2 | 4,2 |
| FORD FOCUS COMBI II, r.v.05 - | 950 | 900 | 85 | 818 | 775 | 2,0 | 2,1 | 4,1 |

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečně zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 3



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !