




# Návod k montáži střešního nosiče PC4029

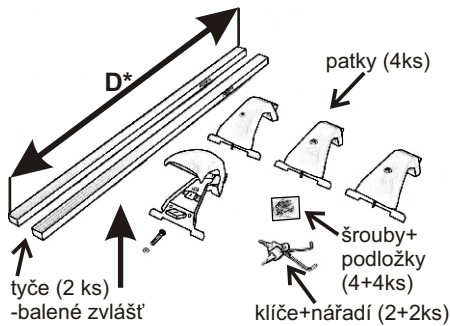

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).  
2. Otevřete kryt.

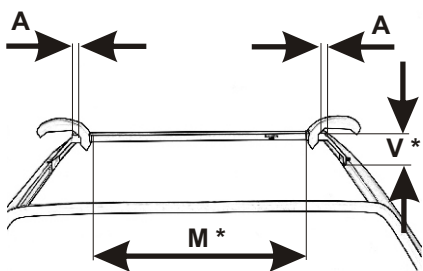


6. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$  (stejně dlouhé přecházející konce).  
**UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

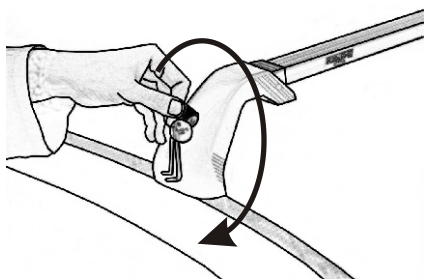


9. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!  
10. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)  
11. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

## \* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :


D - délka tyčí (mm)  
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)  
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

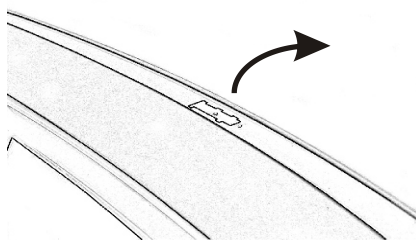


3. Kotvící místa jsou ukryta pod plastovými odnímatelnými krytkami. Vyjměte je šroubovákem nebo nožem. Ušchovejte je pro další použití.

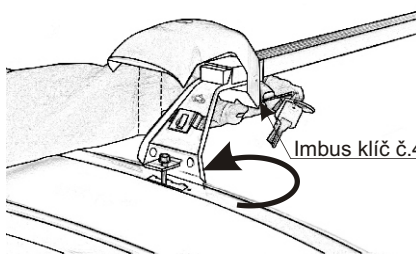

7. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č.4 a pevně dotáhněte!

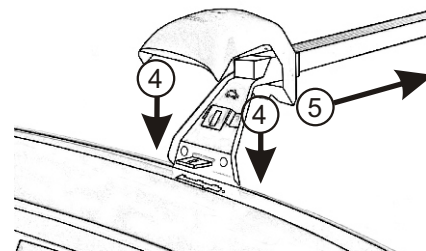

4. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.  
5. Zasuňte patky mezi plast. lištu a střechu - drážkami nad kotvící místa. Lehce zajistěte šrouby M6.

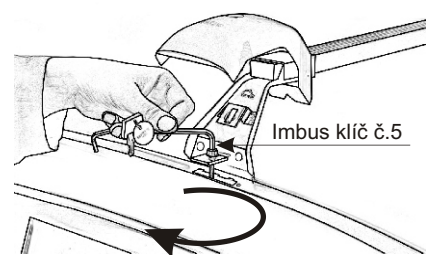

8. Postupně přišroubujte patky do kotvících míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

## UPOZORNĚNÍ:

**Dodržte nastavení rozměru "M"!**

**Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.**

**Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

VHODNÉ PRO VOZY	opatřené plastovými odnímatelnými krytkami:	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
MAZDA 2 - 5D, r.v. 10/07 -		850	800	85	740	655	1,8	1,9	3,7

## PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

## VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město  
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**