


Návod k montáži střešního nosiče PC4030

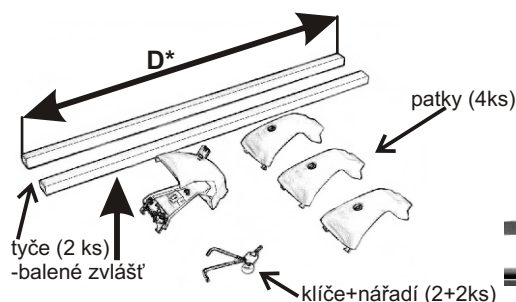


1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.




MERIVA:
Odklopte krytku




CORSA:
Odsuňte krytku



3. Kotvící místa jsou připravena:
CORSA: Mírně zatlačte krytku a odsuňte ve směru šipky.
MERIVA: Vyklopte krytku dle obrázku.

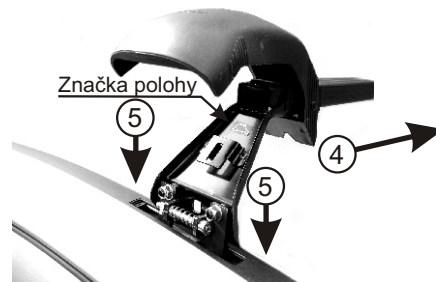


4. Nasadte patky na tyče.
5. Nastavte rozměr M. Dle značek polohy postavte patky do kotvících míst viz.bod č.3.

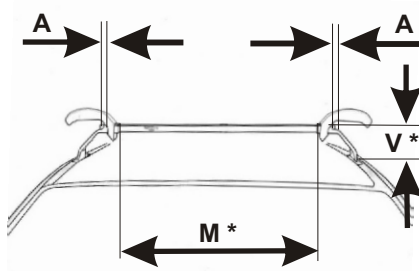

6. Pečlivě ustavte patky do kotvících míst, pomocí většího imbus klíče č.5 zajistěte. Mírným kýváním do stran zkontrolujte správné dosednutí!

7. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přečnávající konce).
UPOZORNĚNÍ: Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

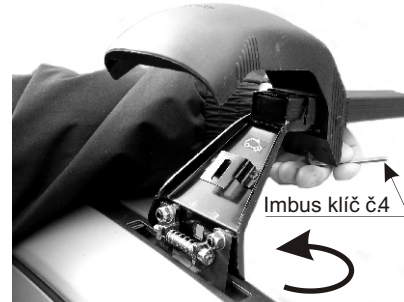

8. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č.4 a pevně dotáhněte!



9. Zkontrolujte dosednutí čelistí do kotvících míst a utažení všech šroubů!!
10. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!).
11. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY opatřené záchytnými body pro čelisti:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
OPEL CORSA - 3D, 5D, r.v. 06 -	950	850	75	798	697	1,7	2,0	3,7
OPEL MERIVA - 5D, r.v. 03-	900	900	80	785	743	1,7	2,1	3,8

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.

Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg


Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !