




Návod k montáži střešního nosiče PC4036

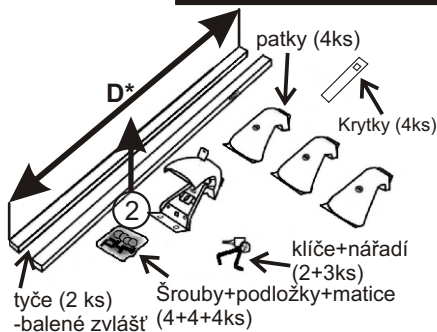

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.

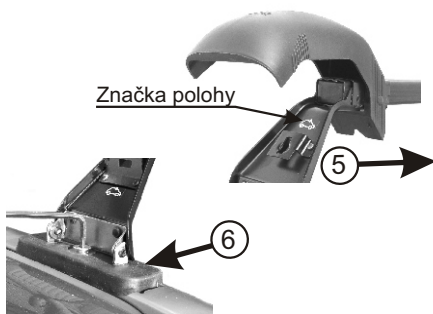

5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky. Dle značek polohy postavte patky nad připravené matice M8.
6. Srovnajte opěrky s tvarem lišty. Navlečte imbus šrouby M8 a podložky, lehce utáhněte šrouby do matic.

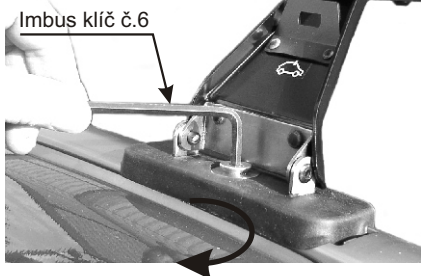

9. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.6.

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

HYUNDAI i30, r.v. 12 -

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
HYUNDAI i30, r.v. 12 -	950	900	95	802	753	2,2	2,1	4,3

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.


NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.


VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

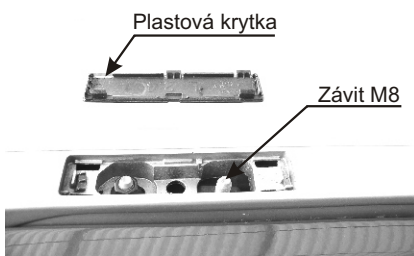

3. Vyjměte z plastových lišt na střeše vozů odnímatelné krytky, odkryjete tím kotvící místa se závity M8. Krytky uschovejte pro další použití.

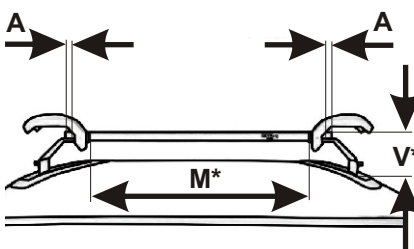


7. Vystředte symetricky tyč: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.



10. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
11. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
12. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "M"!
Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

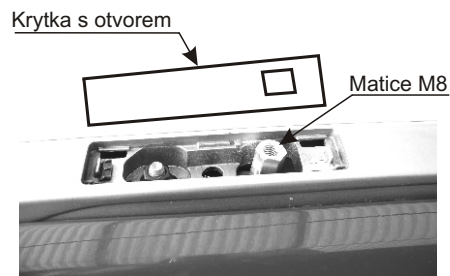

4. Do závitů kotvicích míst viz.bod č.3. našroubujte dodaným trubkovým klíčem č.13 matice M8 a překryjete kotvící místo dodanou plastovou krytkou s otvorem.



8. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

Verze 1 *Wolfgang Peter*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !