




Návod k montáži střešního nosiče PC4037

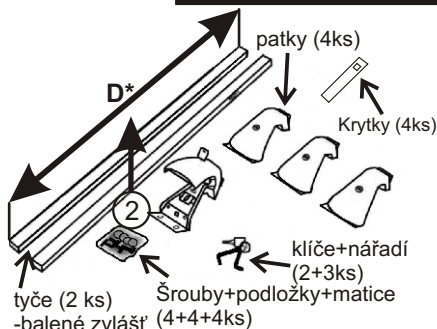

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.

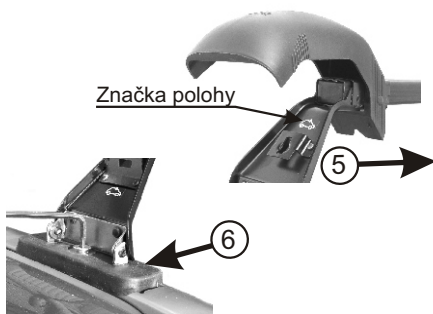

5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky. Dle značek polohy postavte patky nad připravené matice M8.
6. Srovnajte opěrky s tvarem lišty. Navlečte imbus šrouby M8 a podložky, lehce utáhněte šrouby do matic.

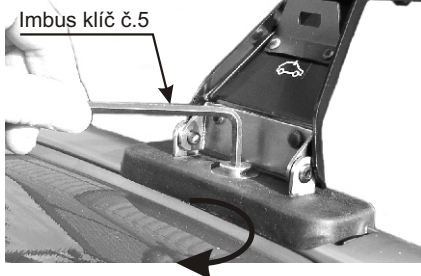

9. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.5.

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

HYUNDAI i40, r.v. 11 -

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
HYUNDAI i40, r.v. 11 -	950	900	115	830	790	2,2	2,1	4,3

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.


NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.


VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz


Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

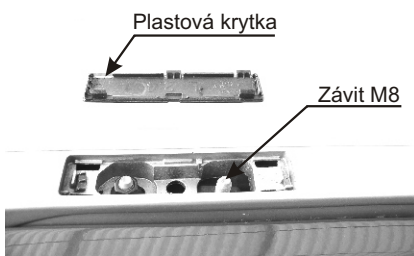

3. Vyjměte z plastových lišt na střeše vozů odnímatelné krytky, odkryjete tím kotvící místa se závity M8. Krytky uschovejte pro další použití.

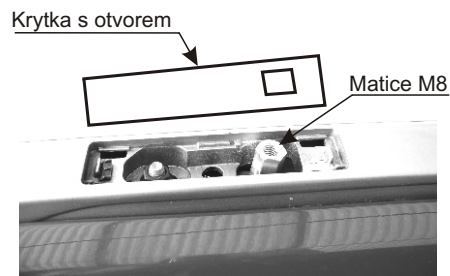

4. Do závitů kotvicích míst viz.bod č.3. našroubujte dodaným trubkovým klíčem č.13 matice M8 a překryjte kotvící místo dodanou plastovou krytkou s otvorem.

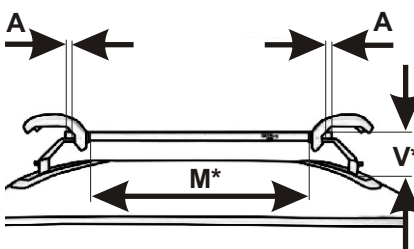

7. Vystředte symetricky tyč: $A = A$ (stejně dlouhé přečnívající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.



10. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
11. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
12. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "M"!
Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

Verze 1 *Wolfgang Peter*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !