



Návod k montáži střešního nosiče PC6010

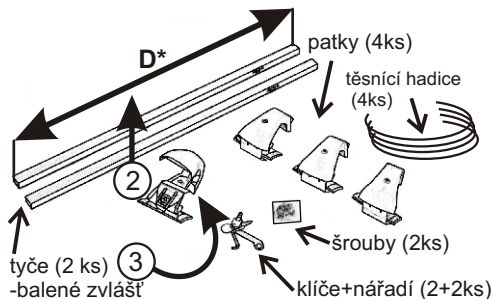

1. Odemkněte klryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Pro snazší montáž povolte matice M8, na jedné straně otočte úchyty směrem nahoru.

Přední část

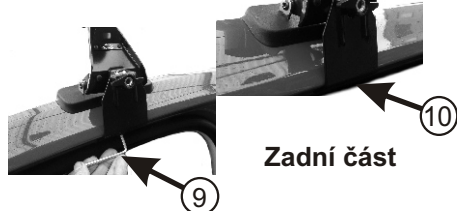

9. Vpředu srovnejte opěrky, imbus klíčem č.4 utáhněte úchyty šrouby M6 a lehce utáhněte matice M8.
10. Vzadu srovnejte opěrky a úchyty, lehce utáhněte matice M8.



13. Utáhněte úchyty klíčem č.13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

VW GOLF VII - 5D, r.v. 2013 -

D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
1050	1000	80	931	888	2,7	2,3	5,0

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg


Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:


PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Přední část

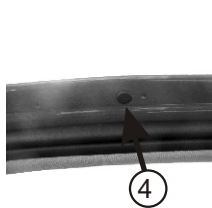


4. Vpředu je pod plastovými krytkami připraven závit M6, vyjměte krytky a uschovejte pro další použití.
5. Vzadu je místo pro uchycení označeno prolisy v rámu dveří.

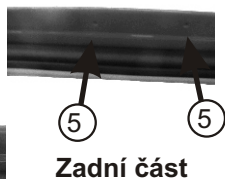


Zadní část

Přední část


Značka polohy

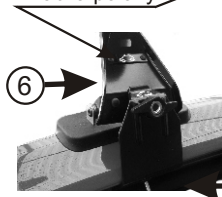


6. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
7. Dle značek postavte patky vpředu k závitům, zajistěte úchyty šrouby M6.
8. Vzadu postavte patky nad prolisy, srovnejte opěrky, zahákněte úchyty.

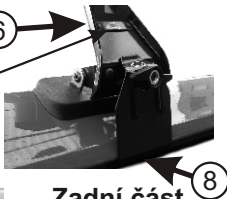


Zadní část

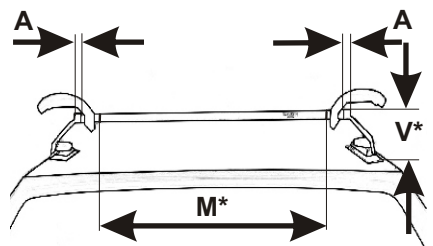


11. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přechýlující konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

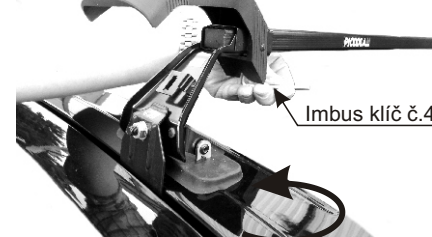

12. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

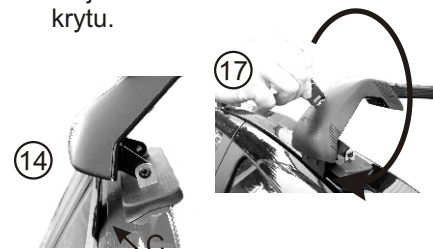

14. **UPOZORNĚNÍ:** Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.11.
15. Zkontrolujte utahnutí všech šroubů!!
16. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!)
17. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

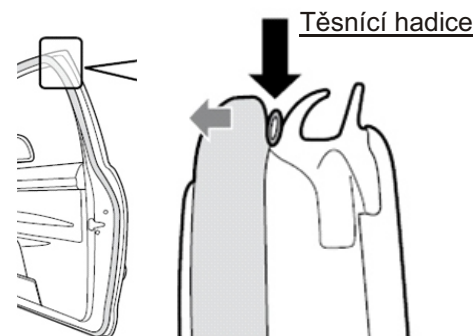

18. Proti případnému zatékání vody vložte mezi těsnění dveří přibalenou těsnící hadici dle obrázku.

Verze 1 *Luďk. Peter*



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !