



Návod k montáži střešního nosiče PC7210

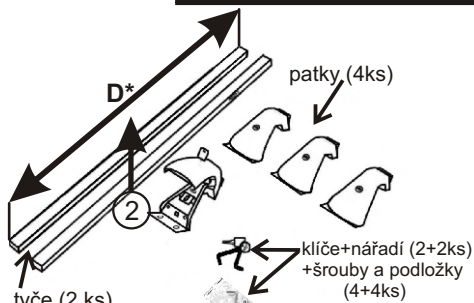

- tyče (2 ks)
-balené zvlášť
1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
 2. Otevřete kryt.

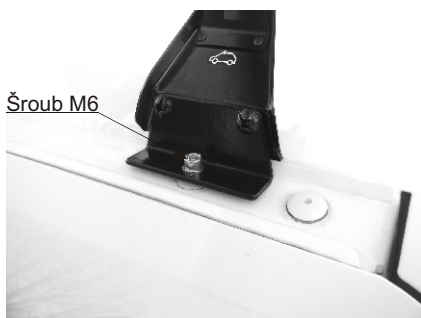

6. Postupně zajistěte patky do kotvicích míst dodanými šrouby M6. Lehce dotáhněte imbus klíčem č.5.



9. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.5.

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

(Bez podélných nosičů)

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
FORD	TRANSIT COURIER, bez podélníků	13 -	950	900	80	800	760	1,6	2,1	3,7

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.


VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**



3. Pro montáž nosiče jsou na střeše připraveny dvě sady kotvicích míst se závity M6. Krytky vyšroubujte imbus klíčem č.4 a uschovejte pro další použití.

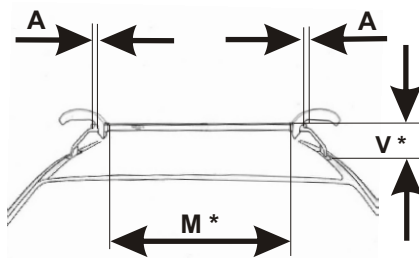

7. Vystředte symetricky tyč: $A = A$ (stejně dlouhé přečnávající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.




10. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
11. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
12. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

UPOZORNĚNÍ:


Dodržte nastavení rozměru "M"!

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.

Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

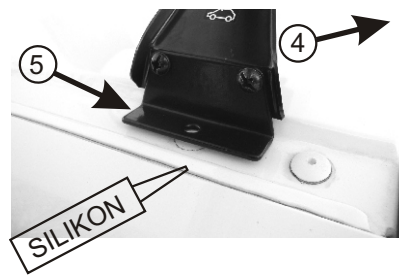

4. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
5. Postavte patky nad připravená kotvicí místa viz. bod č.3. Do otvorů se závity naneste silikon (není součástí nosiče) - zabráníte zatékání!

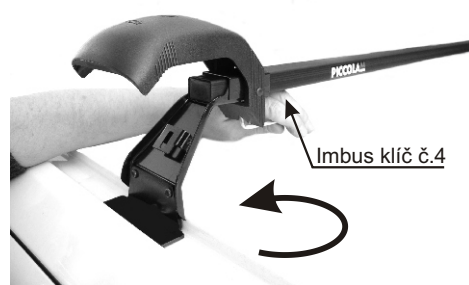

8. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

Verze 1 *Wit Peter*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !